



## Návod k montáži odtokových žlabů WIPER.

### **Pozor ! před začátkem montáže je nutné se seznámit s návodem k montáži**


- Soupis jednotlivých dílů a rozměry se nachází na druhé straně návodu.
- Doporučujeme ponechat ochrannou folie na mřížce žlabu až do jejího usazení v namontovaném žlabu.
- Návod na montáž se týká pouze samotného žlabu a neřeší dodatečnou izolaci jiných součástí sprchového koutu jakož i izolaci rohů stěn, podlah a jejich impregnaci.
- Nejdříve je nutné ke žlabu namontovat sifon a přilepit k němu rektifikační nožky v místech označených na nákresu.

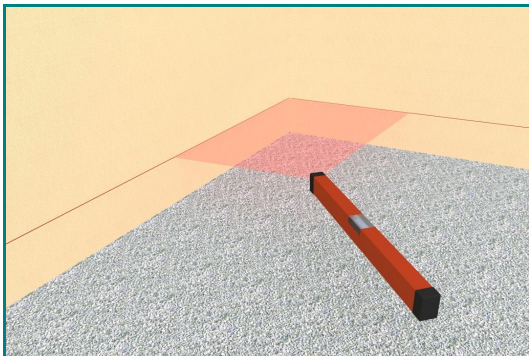


**1.** Označit rovinu, ve které se bude nacházet konečná výška hotové podlahy v místě umístění žlabu (je nutno počítat se spádem podlahy).

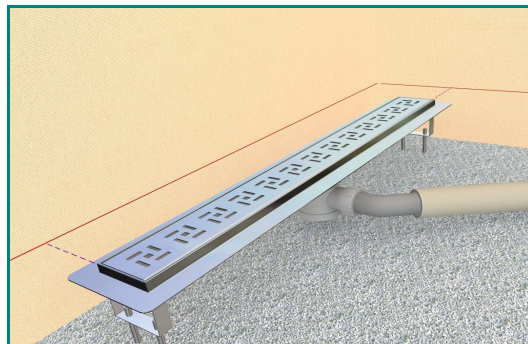


**2.** Žlab napojte na kanalizaci a ustavte tak aby se jeho horní hrana nacházela asi 1mm pod určenou výškou hotové podlahy.

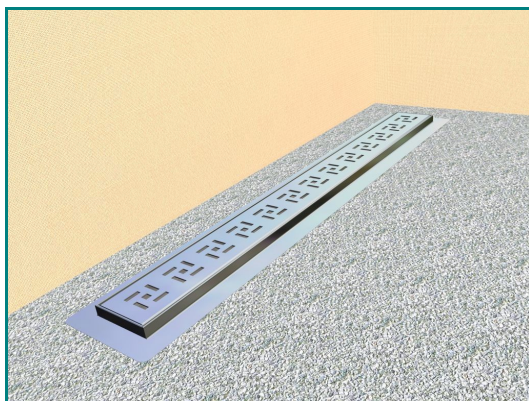


**3.** Prostor zalejte výplňovým materiálem k okraji lemu žlabu.

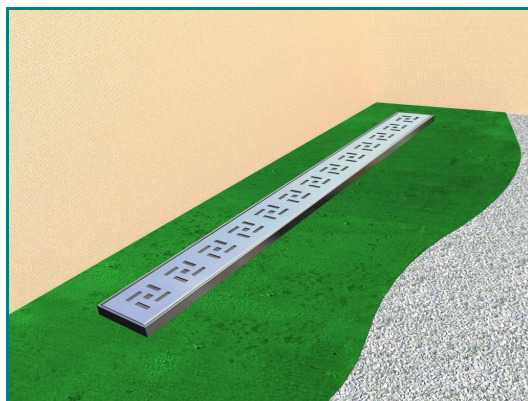


**4.** Na manžetu a okolní povrch naneste tekutou izolaci.

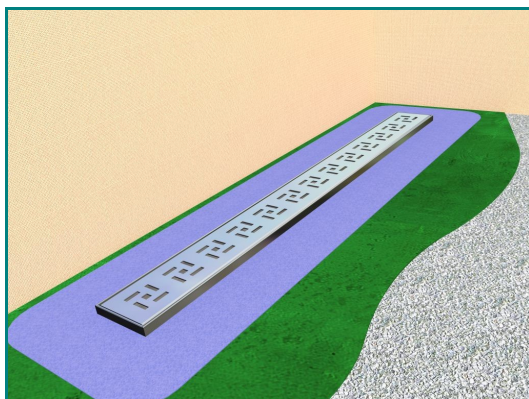

**5.** Na čerstvě nanesenou izolaci položte hydroizolační manžetu.

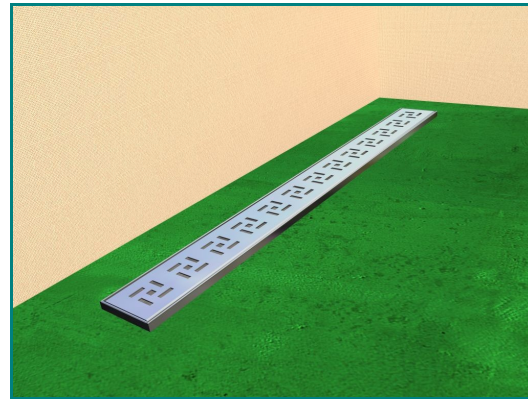

**6.** Následně pak tekutou izolací vyplňte i zbytek prostoru sprchového koutu.

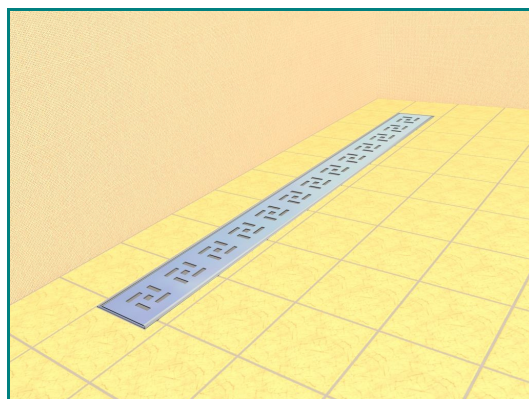

**7.** Po uplynutí doby schnutí doporučené výrobcem použité tekuté izolace je možno klást dlažbu. Mezeru mezi rámečkem žlabu a povrchem hotové podlahy je nutné vyplnit elastickým sanitárním silikonem v barvě povrchu nebo spáry.